




Produktdatenblatt
Stand 11-2024

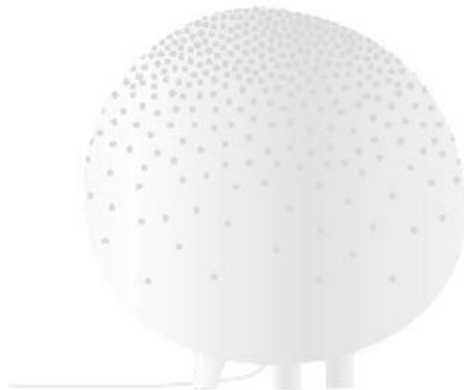

1. Produktinformation

- **Produktname:** Wunderwelt Leuchte D:20cm H:20cm E14 Fassung
- **Artikelnummer:** 17873
- **Kategorie:** Leuchten
- **Gewicht:** 0,9kg
- **Zolltarifnummer:** 69131000
- **Verkaufsstart:** 07.2025
- **Betriebsspannung:** 230 V,
- **Lampenfassung:** E14, max. 10W LED

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards

EG- Konformitätserklärung

**Wir die, räder GmbH, Kornharpener Straße 126, D-44791 Bochum,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den wesentlichen Schutzanforderungen genügt,
die in den Europäischen Richtlinien**

- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR
- Richtlinie 2002/96/EG (WEEE - Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS - Beschränkung gefährlicher Stoffe)
- Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit)

und deren Änderungen festgelegt sind.



Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** Geringes Risiko bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen
 - Das Produkt ist für den Innenbereich konzipiert. Sicherheitshinweise sind in der Anleitung enthalten

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

- **Auspacken:**
Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, überprüfen Sie dafür auch die Innenseite.

Warnhinweis:



ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Innenbereich und schützen Sie es vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Setzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser ein (z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken), um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt sind. Reparaturversuche dürfen nicht unternommen werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterialien.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung.
- Stellen Sie sicher, dass Spannung und Stromstärke der Steckdose mit den Angaben auf dem Produkt übereinstimmen.
- Halten Sie das Stromkabel frei von scharfen Kanten und Knicken, um Schäden zu vermeiden.
- Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz, wenn sie über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie nur Glühbirnen des angegebenen Typs, um Überhitzung oder Schäden zu vermeiden.

Inbetriebnahme:

1. **Vorbereitung:**
 - Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
 - Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind und keine Transportschäden aufweisen.
 - Behalten Sie die Originalverpackung für zukünftige Transporte oder Lagerung.
2. **Montage und Anschluss:**
 - Setzen Sie eine geeignete LED-Glühbirne (E14, max. 10 W, nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fassung ein.
 - Platzieren Sie die Lampe auf einer stabilen und nicht entflammaren Oberfläche.
 - Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose an.
 - Schalten Sie die Lampe mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Kennzeichnung:



Reinigung und Pflege:

Vorbereitung:

- Schalten Sie die Lampe aus und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose.



- Lassen Sie die Lampe vollständig abkühlen.

Reinigung:

- Verwenden Sie ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol, Aceton oder scharfe Gegenstände.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.

Hinweis: Verbrauchte Batterien und Elektro- Altgeräte müssen umweltgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Ihr Händler ist gesetzlich verpflichtet die alten Batterien und Altgeräte zurückzunehmen.